




WIZUALIZACJA

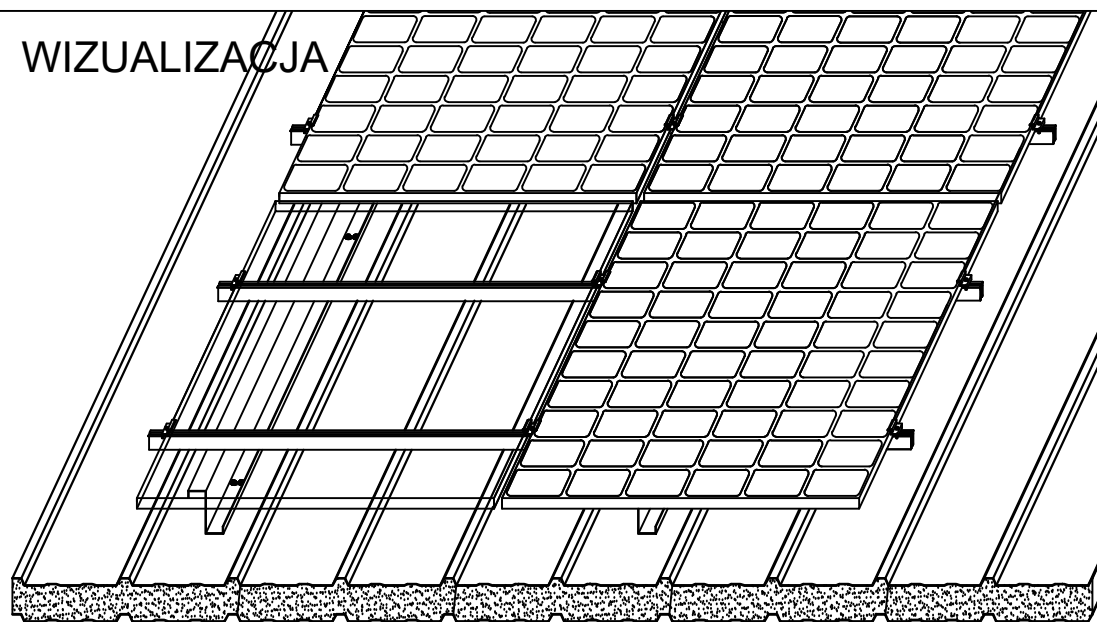


Detal A

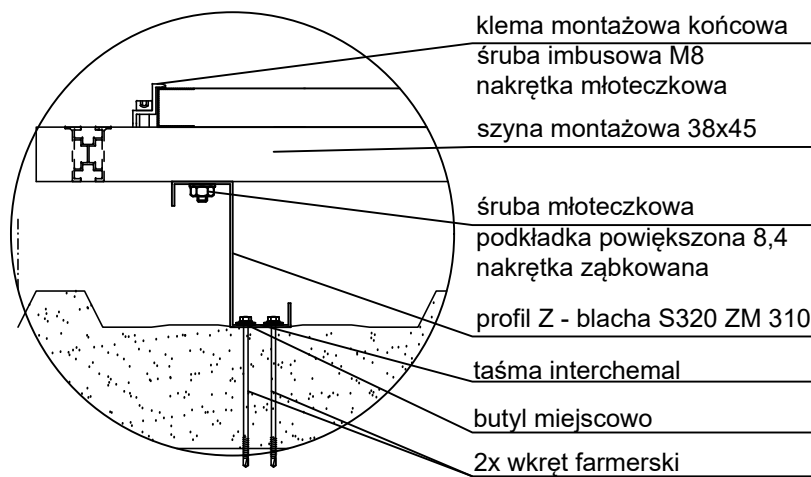

Detal B

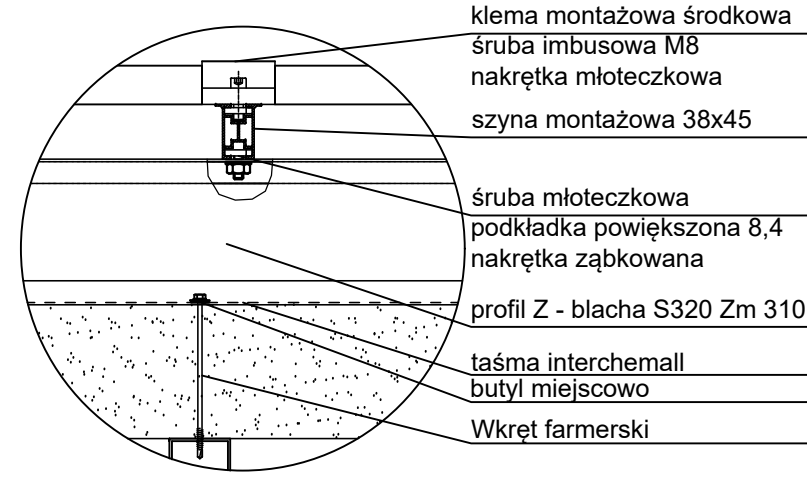


Detal A

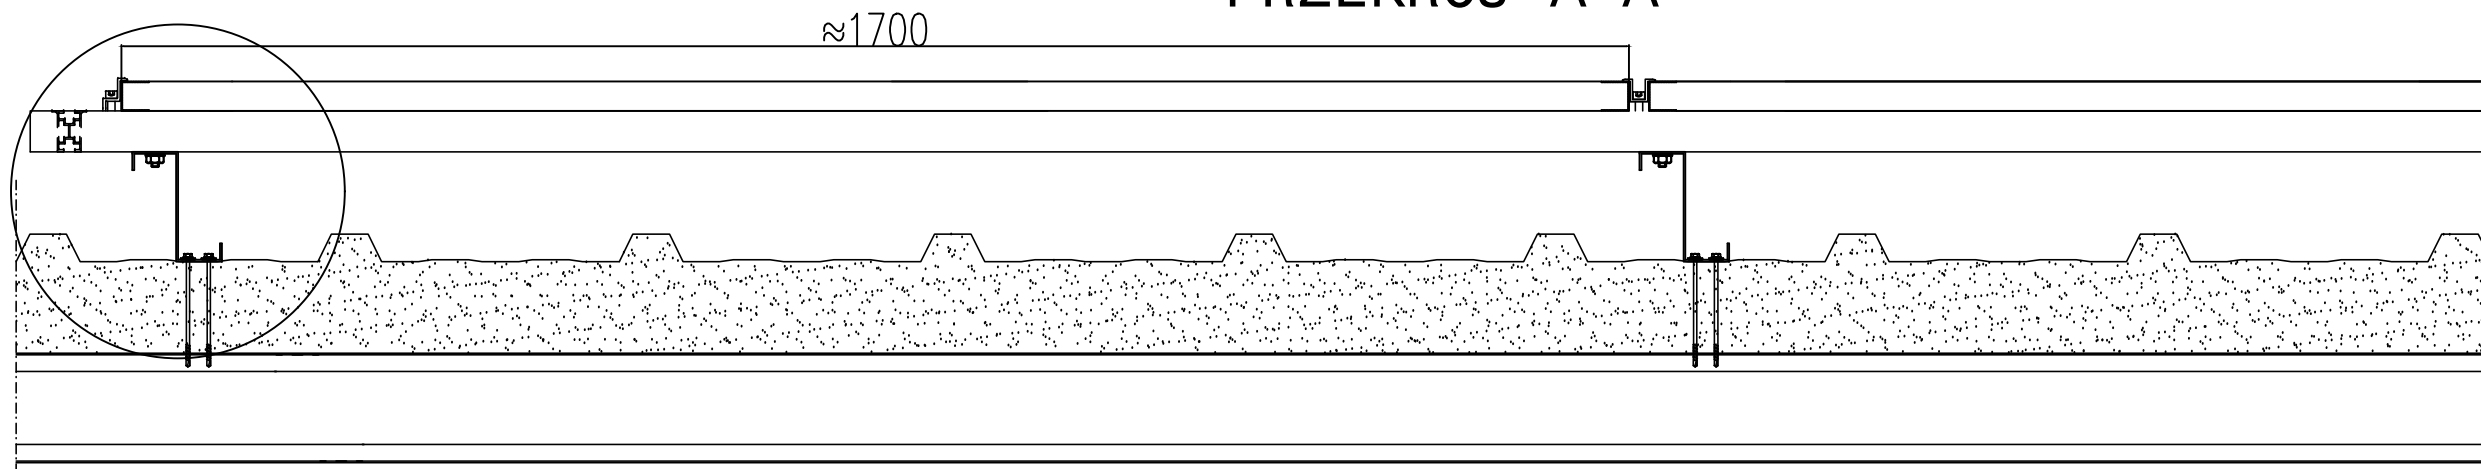

PRZEKRÓJ A-A

Detal B

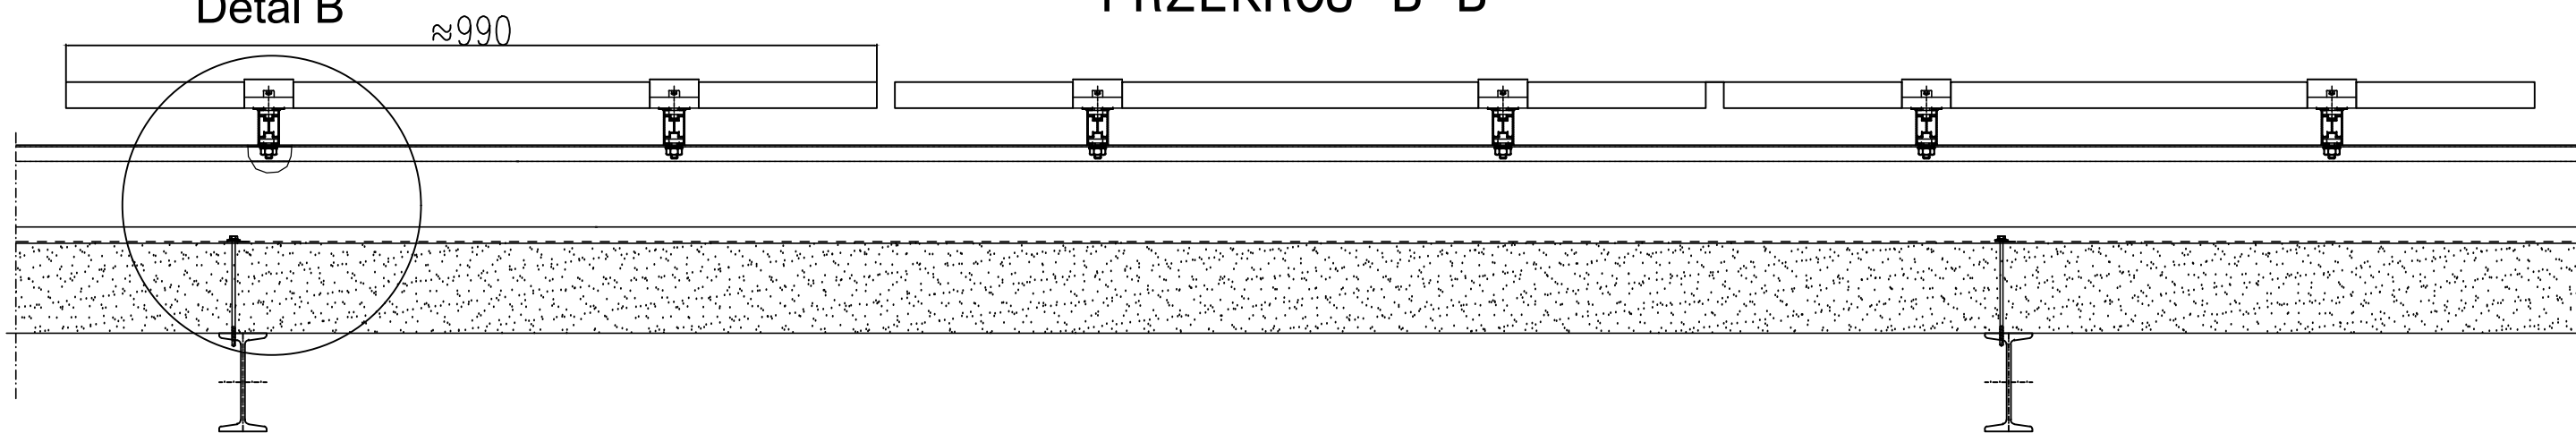

PRZEKRÓJ B-B

Profil Z należy macować za pomocą dwóch wkretów farmerskich do jednej płaty.
Miejsce przebicia dachu uszczelnić taśmą butylową przyklejaną między profil Z a pokrycie dachu.



Energy 5 Sp.z o.o.
ul. Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin
www.energy5.pl
tel: +48 (24) 362 08 48
fax: +48 (24) 362 08 49

Lokalizacja:
Instrukcja montażu na płytę warstwową
Ułożenie pionowe modułów

Data:
22.05.2019